BLAUPUNKT

DAB+ TUNER BOX 945

Enjoy it.

Manual de instrucciones

Indicaciones de seguridad **3**
Uso según las normas 3
Instrucciones de instalación 3
Declaraciones del fabricante **3**
Garantía 3
Declaración de conformidad 3
Indicaciones de eliminación de residuos **3**
Volumen de suministro **4**
Modo DAB **4**
Inicio del modo DAB 4
Selección del nivel de memoria DAB 5
Selección de servicio 5
Exploración de servicios 5
Selección de listas 5
Memorización manual de un servicio o activación de un servicio memorizado 6
Actualización de los servicios recibidos 6
Conexión/desconexión de recepción de banda L 6
Conectar y desconectar el enlace DAB-FM 6
Selección del tipo de programa e inicio de la búsqueda 7
Recibir noticias de tráfico 7
Anexo **8**
Tabla de frecuencias DAB 8
Esquema de conexiones 9

Indicaciones de seguridad

La caja del sintonizador DAB+ 945 ha sido fabricada conforme al estado actual de la técnica y a las normas técnicas de seguridad vigentes. A pesar de todo, pueden surgir situaciones de peligro si no tiene en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual.

La finalidad del presente manual es ayudarle a que se familiarice con las funciones más importantes del equipo.

- Lea con detenimiento y en su totalidad este manual antes de utilizar la caja del sintonizador DAB+ 945.
- Guarde el manual de tal forma que siempre pueda ser consultado por todos los usuarios.
- Entregue la caja del sintonizador DAB+ 945 a terceros siempre con el presente manual.

Tenga en cuenta, además, los manuales de la radio del automóvil que vaya a utilizar con la caja del sintonizador DAB+ 945.

Uso según las normas

La caja del sintonizador DAB+ 945 está diseñada para conectarla directamente con una radio del automóvil compatible con DAB, como New York 845, Karlsruhe 845, Philadelphia 845 o Cape Town 945, y se debe instalar detrás del tablero de instrumentos o en la guantera.

Instrucciones de instalación

Solo puede instalar la caja del sintonizador DAB+ 945 si tiene experiencia con la instalación de radios de automóviles. Observe además el esquema de conexiones que se incluye al final de este manual. Asegúrese de que la instalación sea realizada por un técnico especializado si es necesario.

Nota:

Si una antena para el cristal DAB se pega sobre una luna metalizada pueden producirse perturbaciones en el funcionamiento.

Declaraciones del fabricante

Garantía

Para los productos adquiridos dentro de la Unión Europea, le ofrecemos una garantía del fabricante. Para los productos adquiridos en un país extracomunitario se aplicarán las condiciones de garantía estipuladas por nuestro representante en el país en cuestión. Puede consultar las condiciones de garantía en www.blaupunkt.com.

Declaración de conformidad

Por la presente, Blaupunkt Technology GmbH declara que esta caja del sintonizador DAB+ 945 cumple los requisitos básicos y otras prescripciones relevantes de la Directiva 2004/108/CE.

La Declaración de conformidad se puede consultar en Internet, en la página www.blaupunkt.com.

Indicaciones de eliminación de residuos

No deseche los equipos antiguos junto a los residuos domésticos.

Para desechar equipos antiguos, utilice los sistemas de recogida y devolución reglamentarios.

Volumen de suministro

El volumen de suministro incluye:

- Caja del sintonizador DAB+ 945
- Cable alargador (1 m)
- Versión abreviada del manual de instrucciones

Modo DAB

Con DAB puede disfrutar de la radio con calidad de sonido digital.

Al contrario que la radio corriente, en DAB se retransmite siempre más de un programa (servicios) en una misma frecuencia. Estos servicios se reúnen en lo que se conoce como conjunto. En algunos casos, el mismo servicio se puede recibir en conjuntos diferentes.

Inicio del modo DAB

Nota Series 945 (p. ej. Cape Town 945):

Para el manejo véase el manual de instrucciones de la radio del automóvil, capítulo "DAB/DAB+".

Notas generales:

- Cuando la radio del automóvil se conecta por primera vez después de instalar la caja del sintonizador DAB+ 945, pueden pasar algunos minutos hasta que el botón **DAB** aparece en el menú principal.
- La lista de conjuntos se elabora y guarda con la primera puesta en funcionamiento de caja del sintonizador DAB+ 945. De este modo tendrá a su disposición todos los conjuntos de su zona de recepción. Si abandona su zona de recepción anterior, actualice en caso necesario la lista de conjuntos (véase el apartado "Actualización de los servicios recibidos").
- Con la caja del sintonizador DAB+ 945 conectada, se accede al menú de ajustes de la radio del automóvil con el botón **[⚙]** de la parte inferior derecha de la pantalla.

☛ Pulse el botón **DAB** en el menú principal.

Se visualiza el menú de reproducción DAB.

Selección del nivel de memoria DAB

Se encuentran tres niveles de memoria DAB disponibles, 1, 2 y 3.

☛ Pulse el botón **[ ]** hasta que en la pantalla aparezca el nivel de memoria DAB deseado.

Selección de servicio

☛ Pulse el botón **[ ]** o **[ ]** para cambiar al servicio anterior o al siguiente.

Exploración de servicios

La función Scan sirve para explorar todos los servicios que se pueden sintonizar.

☛ Pulse el botón **[ ]**.

La búsqueda Scan busca servicios. Los servicios que se puedan sintonizar se reproducirán durante unos segundos.

☛ Pulsando el botón **[ ]** de nuevo, se selecciona el servicio que está sonando en ese momento y se sigue reproduciendo.

Selección de listas

Los servicios o conjuntos que ya se han recibido se pueden seleccionar directamente en la lista (para ello los servicios o conjuntos deben poder recibirse).

☛ Pulse el botón **[ ]**.

Se muestra la lista de servicios del conjunto actual.

Selección directa del servicio

☛ Seleccione un servicio con el botón **[ ]** o **[ ]** y pulse el botón **[ ]**.

- o bien -

☛ Pulse en el nombre del servicio.

Se reproduce el servicio seleccionado.

Selección directa de un conjunto

☛ Pulse el botón **[ ]**.

Se muestra la lista de todos los conjuntos recibidos.

☛ Seleccione un conjunto con el botón **[ ]** o **[ ]** y pulse el botón **[ ]**.

- o bien -

☛ Pulse en el nombre del conjunto.

Se muestra la lista de servicios del conjunto seleccionado.

☛ Seleccione un servicio de la lista.

Memorización manual de un servicio o activación de un servicio memorizado

En el nivel de memoria DAB se pueden guardar un máximo de 6 servicios.

- ☛ Seleccione el nivel de memoria DAB deseado.
- ☛ Sintonice el servicio que desea memorizar.
- ☛ Pulse una de las teclas de memoria **[1] - [6]** durante aprox. 2 segundos para memorizar el servicio actual en esta tecla.

  - o bien -

- ☛ Pulse brevemente una de las teclas de memoria **[1] - [6]** para activar un servicio memorizado.

Actualización de los servicios recibidos

- ☛ Pulse el botón **[▤]** del menú de reproducción DAB.

  Se abre el menú opciones.

- ☛ En el menú Opciones, pulse el botón **Búsqueda de servicios**.

  El equipo actualiza la lista de servicios y conjuntos.

Conexión/desconexión de recepción de banda L

Si la recepción de banda L está conectada, se reciben también conjuntos de banda L.

- ☛ Pulse el botón **[▤]** del menú de reproducción DAB.
- ☛ En el menú Opciones, pulse el botón **Banda L** para modificar el ajuste.
- ☛ Pulse el botón **[✕]**.

  Se vuelve a visualizar el menú de reproducción DAB.

Conectar y desconectar el enlace DAB-FM

Si se puede sintonizar una emisora a través de DAB o FM, se ajustará siempre respectivamente mediante el enlace DAB-FM conectado el tipo de recepción con la mejor recepción.

- ☛ Pulse el botón **[▤]** del menú de reproducción DAB.
- ☛ En el menú Opciones, pulse el botón **Enlace de servicio** para modificar el ajuste.
- ☛ Pulse el botón **[✕]**.

  Se vuelve a visualizar el menú de reproducción DAB.

Selección del tipo de programa e inicio de la búsqueda

Con la función PTY puede seleccionar un tipo de programa y, de esa manera, buscar servicios de forma selectiva que, por ejemplo, emitan música rock o programas de deportes.

- ☛ Pulse el botón **[☰]** del menú de reproducción DAB.
- ☛ En el menú Opciones, pulse el botón **Lista PTY** para mostrar los tipos de programas.
- ☛ Seleccione con el botón **[▲]** o **[▼]** el tipo de programa deseado.
- ☛ Pulse el botón **[▶]** para iniciar la búsqueda.

  Si un servicio emite un programa con el tipo de programa seleccionado, el servicio se reproduce.

Recibir noticias de tráfico

Si está activada la prioridad para las noticias de tráfico, estas se activan automáticamente, aunque esté escuchando otra fuente en ese momento.

- ☛ En el menú de reproducción DAB, pulse el botón **TA** para activar o desactivar la prioridad de las noticias de tráfico.

  El botón **TA** se ilumina cuando la prioridad de las noticias de tráfico está activada.

¡Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas!

Tabla de frecuencias DAB

Band III

5A 174.928 MHz	7D 194.064 MHz	10B 211.648 MHz	12C 227.360 MHz
5B 176.640 MHz	8A 195.936 MHz	10C 213.360 MHz	12D 229.072 MHz
5C 178.352 MHz	8B 197.648 MHz	10D 215.072 MHz	13A 230.784 MHz
5D 180.064 MHz	8C 199.360 MHz	11A 216.928 MHz	13B 232.496 MHz
6A 181.936 MHz	8D 201.072 MHz	11N 217.088 MHz	13C 234.208 MHz
6B 183.648 MHz	9A 202.928 MHz	11B 218.640 MHz	13D 235.776 MHz
6C 185.360 MHz	9B 204.640 MHz	11C 220.352 MHz	13E 237.488 MHz
6D 187.072 MHz	9C 206.352 MHz	11D 222.064 MHz	13F 239.200 MHz
7A 188.928 MHz	9D 208.064 MHz	12A 223.936 MHz	
7B 190.640 MHz	10A 209.936 MHz	12N 224.096 MHz	
7C 192.352 MHz	10N 210.096 MHz	12B 225.648 MHz	

L-Band

LA 1452.960 MHz	LG 1463.232 MHz	LM 1473.504 MHz	LS 1483.776 MHz
LB 1454.672 MHz	LH 1464.944 MHz	LN 1475.216 MHz	LT 1485.488 MHz
LC 1456.384 MHz	LI 1466.656 MHz	LO 1476.928 MHz	LU 1487.200 MHz
LD 1458.096 MHz	LJ 1468.368 MHz	LP 1478.640 MHz	LV 1488.912 MHz
LE 1459.808 MHz	LK 1470.080 MHz	LQ 1480.352 MHz	LW 1490.624 MHz
LF 1461.520 MHz	LL 1471.792 MHz	LR 1482.064 MHz	

Esquema de conexiones

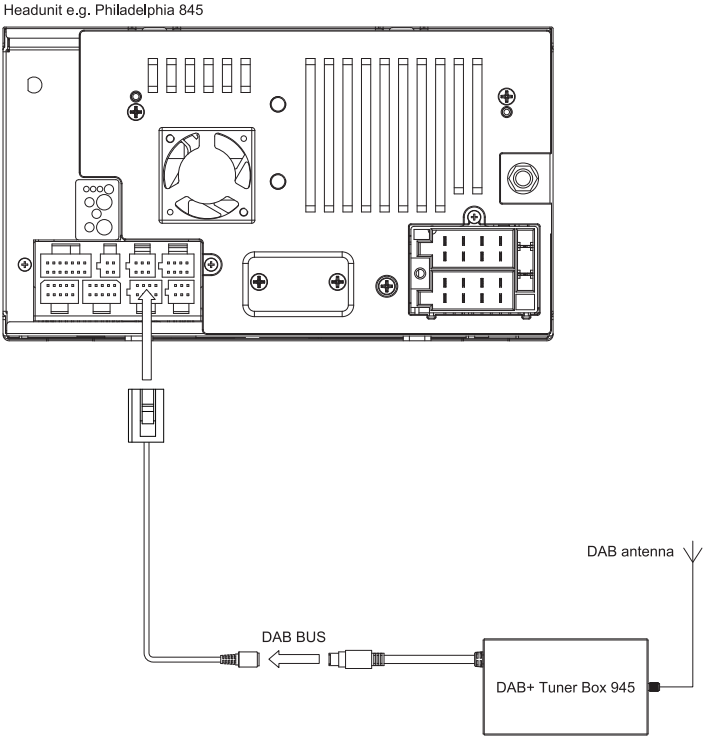

© 2014 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

Blaupunkt Technology GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim
http://www.blaupunkt.com

11/14